ドットマトリックス基板　取扱説明書

2015/08/16
SimmSocket

機能　文字スクロール(47文字×4種類)
温度測定(℃)
音圧
パターン表示
音圧により表示パターン変化
文字列スクロールの表示内容設定

記憶　文字列内容(47文字)×4種類
最後の動作モード
各モードの設定
　文字間隔・スピード
　表示パターン
　感度

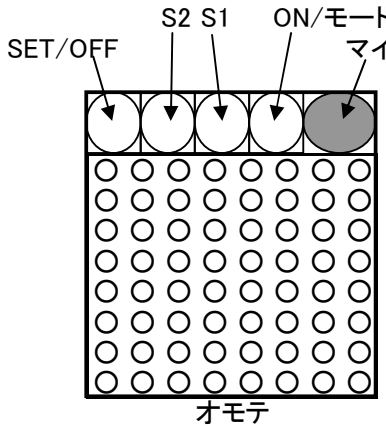

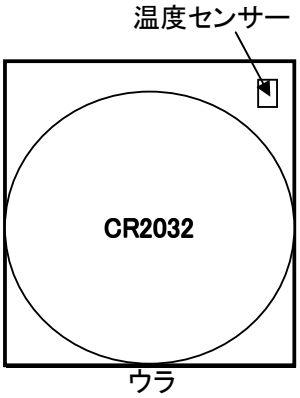

電池　CR2032×1個
(コンビニや百円ショップで入手できます)

機能・スイッチ表

No.	種類	モード	スイッチ機能			
			SET	S2	S1	ON/モード
M0	文字スクロール	文字スクロール1	(なし)	間隔変更	スピード変更	モード変更
M1		文字スクロール2	(なし)	間隔変更	スピード変更	モード変更
M2		文字スクロール3	(なし)	間隔変更	スピード変更	モード変更
M3		文字スクロール4	(なし)	間隔変更	スピード変更	モード変更
M4	環境	温度表示	(なし)	間隔変更	スピード変更	モード変更
M5		音圧表示	(なし)	間隔変更	スピード変更	モード変更
M6	パターン表示	波紋□	(なし)	パターン変更	スピード変更	モード変更
M7		波紋■	(なし)	パターン変更	スピード変更	モード変更
M8	音感表示	音感□	(なし)	感度変更	(なし)	モード変更
M9		音感■	(なし)	感度変更	(なし)	モード変更
S0	設定	文字設定1	決定	文字選択	文字種類	モード変更
S1		文字設定2	決定	文字選択	文字種類	モード変更
S2		文字設定3	決定	文字選択	文字種類	モード変更
S3		文字設定4	決定	文字選択	文字種類	モード変更

電源の入れ方
「ON/モード」スイッチを押す。

電源の切り方
「SET/OFF」スイッチを長押し(3秒)する。

文字列の入力の仕方
設定モード「S0～S3」を選択
文字種を変更したい場合は「S1」スイッチにて選択する。
文字を変更するには「S2」スイッチにて変更する。
「SET」スイッチにて文字決定する。次の文字へ。
文字列の最後には「終了」の「ED」を必ず入力してください。